




# ACOPLADOR API 1004/1005 MANUAL DE INSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO

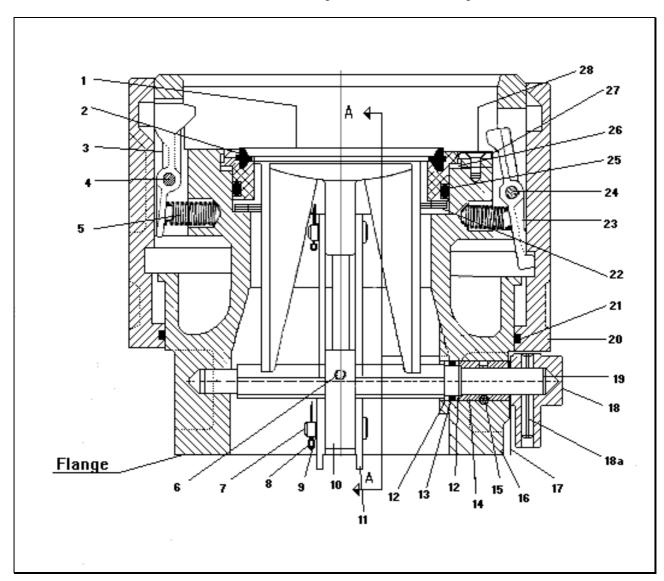

# INSTRUÇÕES PARA A TROCA DE SELOS E ANÉIS

A. Troca do Selo do Cilindro de Acionamento

Nota : O acoplador não precisa ser removido do Braço de Carregamento para a troca do Selo do Cilindro (2).

- 1. Empurre a trava(23) para fora da cavidade da peça e deslize a luva (20) para frente.
- 2. Gire a alavanca de acionamento (18) para abrir.
- 3. Segure o Selo do Cilindro (2) com os dedos ou com um alicate e tire o do cilindro (26).
- 4. Coloque o novo Selo do Cilindro (2) no cilindro (26), certificando-se de que ele está fixado no encaixe, Gire a alavanca (18) para fechar e deslize a Luva (20) de volta a sua posição retraída.

### B. Troca do Anel " O-Ring " do Cilindro

Nota: O acoplador não precisa ser removido do Braço de Carregamento para se colocar o Anel "O-Ring " do cilindro (25).

1. Remova 3 parafusos da superfície plana (28) e 3 protetores do corpo (27) usando uma chave de 1/8".





- 2. Empurre a trava (23) para fora da cavidade da peça e deslize a luva (20) para frente.
- 3. Gire a alavanca de acionamento (18), para abrir.
- 4. Usando uma chave de fenda, remova o cilindro (26) da sua cavidade. (Coloque a ponta de uma chave de fenda através do cabeçote em direção ao final do cilindro (26) perto das molas. Girando a chave de fenda, irá oscilar o cilindro (26) adiante. Repita o movimento, até que o cilindro esteja completamente fora da cavidade, permitindo a remoção do Anel "O-ring" (25).
- 5. Recoloque o Anel "O-ring" (25) no cilindro (26). Ele deve ser lubrificado
- 6. Centralize o cilindro (26) na peça .
- 7. Gire a alavanca de acionamento (18) para fechar ( o cabeçote (1)irá para dentro do cilindro e o cilindro para dentro do corpo ) e deslize a luva (20) de volta a sua posição retraída.
- 8. Recoloque os 3 protetores (27) e os 3 parafusos (28).

### C. Troca do Anel "O-ring" do Eixo

Nota : O acoplador deve ser removido do Braço de Carregamento para a troca deste Anel "O- ring

#### Instruções Gerais:

- 1. Remova a Cupilha (8) e também a Arruela (9). do Pino (7) do Garfo de acionamento (10).
- 2. Empurre a trava (23) para fora da cavidade da peça e deslize a luva (20) para frente.
- 3. Gire a alavanca de acionamento (18) para abrir.
- 4. Remova o pino (7) do Garfo de acionamento (10). Puxe o conjunto do Cabeçote de Acionamento para fora do Corpo do Acoplador.
- 5. Tire o pino (18a) do subconjunto da alavanca de acionamento (18). Remova a alavanca de acionamento (18) do Eixo (19).
- 6. Tire o pino (15) do corpo (16).
- 7. Remova o parafuso (6) que fixa o Garfo de acionamento (10) ao eixo .
- 8. Remova o Eixo (19) do corpo (16).
- 9. Tire o Anel "O-ring" (13) e verifique as condições das outras peças. Troque o que for necessário.

#### Instruções Básicas:

- 1. Remova os cantos agudos , afiados e rebarbas finas do final da alavanca do eixo (19) e do orifício transversal perfurado no eixo.
- 2. Veja o desenho da secção transversal do acoplador para um alinhamento correto do eixo. Com o Flange para cima e de frente para a lateral da alavanca do acoplador, o orifício do eixo que sobe e desce e o orifício do Garfo de acionamento devem estar no lado direito do eixo e o Garfo de acionamento apontado para cima em direção ao Flange.
- 3. Coloque o eixo (19) na peça (16) através da cavidade do eixo e através do Garfo de acionamento (10).Coloque o guia de acionamento sobre o encaixe do eixo (19) e fixe o parafuso (6). **Não aperte demais.**
- 4. Introduza a arruela (12) no eixo e vire-o até que a arruela caia sobre a base.
- 5. Introduza o Anel "O-ring" **Lubrificado** (13) sobre o eixo. Empurre o Anel "O-ring" para dentro da unidade usando uma chave de 1/8". O Anel "O-ring" deve ser empurrado gradativamente para baixo junto com a arruela (12). Empurrando o Anel "O-ring" para dentro rapidamente pode-se causar uma ruptura, já que ele se move sobre orifício perfurado transversal, no meio da peça.
- 6. Introduza a arruela (12) no eixo e coloque-a por cima do Anel "O-ring" (13).
- 7. Introduza a bucha (14) no eixo (19) empurre-o para dentro do corpo. Alinhe o encaixe na bucha (14) com o orifício transversal do corpo.
- 8. Coloque o pino (15) através do orifício perfurado transversal no meio da unidade através do encaixe na bucha (14). O eixo deve girar livremente
- 9. Coloque a arruela da Alavanca de Acionamento (18) no eixo (19) com o pino (18a). Veja o desenho da secção transversal do acoplador. A ponta do cabo da alavanca deve estar no mesmo lado do eixo (19) assim como o parafuso do quia de acionamento (10).
- 10 .Ínsira o cabeçote através do cilindro (26). Observe a orientação do cabeçote e dos fachos de ligação (11) sobre o desenho de secção transversal do acoplador. Com o Flange para cima, visto a partir da alavanca do eixo, com o cabo da alavanca à esquerda, abre-se o acoplador, o parafuso(6) deverá estar do lado esquerdo e o cabeçote deve estar do lado direito do eixo. Os 2 fachos (11) deverão estar à esquerda do eixo. Coloque o cabeçote junto do Garfo de acionamento com o pino do Garfo (7), a arruela(9) e a cupilha (8).
- 11 . Gire a alavanca de acionamento (18) para fechar e introduza a luva (20) de volta a posição retraída.


www.redlands.com.br email: redlands@redlands.com.br






## Tabela:

Todos itens estão incluídos no kit de peças 1004DSRK - 0402. Para informações adicionais e materiais alternativos, consulte a REDLANDS

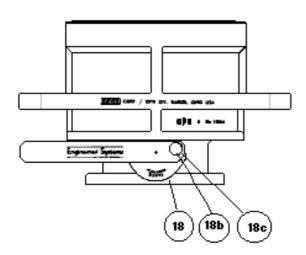

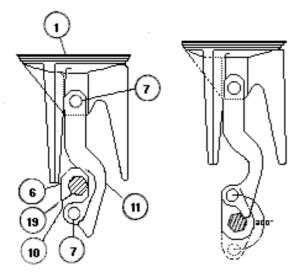

ITEM	QT	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
1	01	CABEÇOTE	D20069AH
2	01	SELO	H30346M
3	03	TRAVA	C20063M
4	03	PINO	H30213M
5	04	MOLA	H30202M
6	01	PARAFUSO	H30602M
7	02	PINO	H30435M
8	02	CUPILHA	H30205M
9	02	ARRUELA	H30206M
10	01	GARFOS	H30207EW
11	02	GARFO AUX.	H30208M
12	02	ARRUELA	H30209M
13	01	O'RING	H30259M
14	01	BUCHA	H30211RB
15	01	PINO	H30212M
16	01	CORPO	E20014AH
17	01	SELO	H30228M
18	01	ALAVANCA	D20038
18A	01	PINO	H30213M
18B	01	MANCAL	H30219M
18C	01	PORCA SEXT	H30220M
19	01	EIXO	C20061RE
20	01	LUVA	E20013AH
21	01	SELO	H30214M
22	03	MOLA	H30215M
23	01	TRAVA	C20062M
24	01	PINO	H30217M
25	01	O'RING	H30217M
26	01	CILINDRO	C20092RAH
27	03	PROTETOR	H30221M
28	03	PARAFUSO	H30222M

Rua Anhanguera, 897 Osasco - SP - CEP: 06230-110 - Brasil Tel.: +11 3604-1721 / Fax: +11 3604-1779

www.redlands.com.br email: redlands@redlands.com.br